



OBLO INSTRUKCJA OBSŁUGI



SPIS TREŚCI

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA	3-4
GŁÓWNE CZĘŚCI URZĄDZENIA	5
ASORTYMENT PODUKTÓW	6-7
PIERWSZE UŻYCIE	8
PRZYRZĄDZANIE NAPOJU	9
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA / TRYB EKONOMICZNY	10
CZYSZCZENIE	11
JEŻELI NAPÓJ NIE WYPŁYWA...	12-13
USUWAĆ KAMIEŃ CO NAJMNIJ CO 3-4 MIESIĄCE	14-15
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	16-17

W czasie korzystania z urządzeń elektrycznych należy postępować zgodnie z podstawowymi środkami ostrożności, które obejmują poniższe zasady:

1. Należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania.
2. Urządzenie podłączać tylko do uziemionego gniazda elektrycznego. Napięcie sieciowe musi być zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Korzystanie z niewłaściwego złącza skutkuje wygaśnięciem gwarancji i może być niebezpieczne.
3. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie jest ono przeznaczone do zastosowań wymienionych poniżej i gwarancja nie obejmuje jego użytkowania:
 - w kuchniach pracowniczych w sklepach, biurach i innych budynkach pracowniczych/roboczych;
 - w gospodarstwach rolnych/agroturystycznych;
 - przez klientów hoteli, moteli i innych tego typu miejsc;
 - w hotelach typu „łóżko i śniadanie” („bed and breakfast”).
4. W przypadku niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania instrukcji producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, a gwarancja zostaje unieważniona. Należy korzystać wyłącznie z kapsułek NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Każda kapsułka jest przeznaczona do przygotowania jednej porcji napoju i nie może być ponownie używana. Nie usuwać kapsułek ręcznie. Należy używać uchwytów lub pokręteł.
5. Urządzenie należy zawsze użytkować na płaskiej, stabilnej i odpornej na działanie wysokich temperatur powierzchni, z dala od źródeł ciepła i rozprysków wody.
6. Aby zapobiec niebezpieczeństwu wystąpienia pożaru, porażenia elektrycznego lub obrażeń u ludzi, przewodu zasilającego, wtyczki, ani samego urządzenia nie należy zanurzać w wodzie ani innym płynie. Nigdy nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi rękoma. Nie przepelniać zbiornika na wodę.
7. W razie zagrożenia natychmiast odłączyć wtyczkę od gniazda elektrycznego.
8. Gdy urządzenie jest użytkowane w obecności dzieci, należy zapewnić jego stały nadzór. Urządzenie / przewód zasilający / uchwyt kapsułek muszą znajdować się poza zasięgiem dzieci. Należy się upewnić, że dzieci nie wykorzystują urządzenia do zabawy. W czasie przygotowywania napoju urządzenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru.
9. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci ani osoby z zaburzeniami sensorycznymi lub psychicznymi, bądź też z niedostatecznym doświadczeniem i wiedzą, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzoruje je lub poinstruowała je. Osoby, które nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat sposobu działania oraz obsługi urządzenia, powinny przed uruchomieniem urządzenia dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zrozumieć ją, a w razie potrzeby zwrócić się o pomoc do osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo, w celu uzyskania porad dotyczących sposobu działania oraz obsługi urządzenia.
10. Nie używać urządzenia bez tacy ociekowej i kratki ociekowej, chyba że korzysta się z bardzo wysokiego kubka. Nie używać urządzenia w celu gotowania wody.
11. Z przyczyn zdrowotnych zbiornik na wodę należy zawsze napełniać świeżą wodą pitną.
12. Po użyciu urządzenia należy zawsze usunąć kapsułkę i wyczyścić uchwyt kapsułek. Tacę ociekową oraz pojemnik na kapsułki należy codziennie opróżniać i czyścić. W przypadku użytkowników z alergią na produkty mleczne: przepłukać głowicę zgodnie z procedurą czyszczenia.
13. Jeżeli urządzenie nie jest użytkowane, należy odłączyć je od sieci.
14. Przed czyszczeniem urządzenia należy odłączyć od gniazda elektrycznego. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, a w związku z tym przed zdejmowaniem i zakładaniem jakichkolwiek elementów, urządzenie należy pozostawić do ostygnięcia. Nie należy czyścić urządzenia na mokro ani nie należy go zanurzać w jakimkolwiek płynie. Nie należy czyścić urządzenia pod bieżącą wodą. Nie należy czyścić urządzenia za pomocą środków czyszczących. Urządzenie należy czyścić za pomocą miękkich gąbek/szczotek. Zbiornik na wodę powinien być czyszczony wycierem do butelek dla dzieci.
15. Nie wolno włączać urządzenia obróconego do góry dnem.
16. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, np. przez okres wakacji itp., należy je opróżnić, wyczyścić i odłączyć od źródła zasilania. Przepłukać przed użyciem. Przed ponownym rozpoczęciem użytkowania należy przeprowadzić cykl płukania.
17. Nie wyłączać urządzenia w czasie procesu usuwania kamienia. Zbiornik na wodę należy przepłukać, a urządzenie wyczyścić, aby usunąć wszelkie pozostałości środka do usuwania kamienia.
18. Wszelkie prace, poza zwykłym użytkowaniem, czyszczeniem i konserwacją, mogą być wykonywane wyłącznie przez punkty obsługi klientów autoryzowane za pośrednictwem infolinii NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Nie zatykać otworów urządzenia i nie demontować go.



WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

19. W razie intensywnego użytkowania, bez przerw niezbędnych na ostygnięcie, urządzenie wyłączy się na pewien czas, a czerwona lampka kontrolna będzie migać. Ma to na celu ochronę urządzenia przed przegrzaniem. Aby urządzenie mogło ostygnąć, należy wyłączyć je na 20 minut.
 20. Nie użytkować urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, aby zapobiec zagrożeniu, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub przez inną osobę o podobnych kwalifikacjach. Nie użytkować urządzenia, które funkcjonuje nieprawidłowo lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone. Natychmiast odłączyć przewód zasilający. Uszkodzone urządzenie należy przekazać do najbliższego punktu serwisowego, autoryzowanego za pośrednictwem infolinii NESCAFÉ DOLCE GUSTO.
 21. Wykorzystywanie akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia może być przyczyną pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń u ludzi.
 22. Należy zwrócić uwagę, aby przewód nie pozostawał w kontakcie z gorącymi powierzchniami lub ostrymi brzegami. Należy zwrócić uwagę, aby przewód nie zwisał z krawędzi stołu lub lady (ryzyko potknięcia). Nie dotykać przewodu mokrymi rękoma.
 23. Nie umieszczać go na rozgrzanych palnikach gazowych lub elektrycznych, bądź też w ich pobliżu, ani w rozgrzanym piekarniku.
 24. W celu odłączenia, należy WYŁĄCZYĆ urządzenie, a następnie odłączyć wtyczkę od gniazda elektrycznego. Nie odłączać urządzenia od źródła zasilania, ciągnąc za przewód.
 25. Głowicę do parzenia należy zawsze zamykać uchwytem kapsułek. Nie należy wysuwać uchwyty kapsułek do chwili, aż lampka kontrolna przestanie migać. Jeżeli uchwyt do kapsułek nie został wsunięty, urządzenie się nie uruchomi.
 26. Jeżeli w trakcie cyklu przygotowywania napoju dzwignia pozostaje otwarta, może dojść do oparzenia. Nie należy podnosić dzwigni do chwili, aż lampki kontrolne na maszynie przestaną migać.
 27. W czasie przygotowywania napoju nie należy umieszczać palców pod wylotem kawy.
 28. Nie dotykać igły głowicy do parzenia.
 29. Nie przenosić urządzenia, trzymając go za głowicę do parzenia.
 30. Uchwyt kapsułek wyposażony jest w magnesy trwałe. Nie należy zbliżać uchwyty do urządzeń lub przedmiotów, np. kart kredytowych, pamięci USB i innych nośników danych, kaset wideo, telewizorów i monitorów komputerowych CRT, zegarów mechanicznych, aparatów słuchowych i głośników, ponieważ pole magnetyczne może spowodować ich uszkodzenie. W przypadku osób z rozrusznikami: nie zbliżać uchwyty kapsułek bezpośrednio do miejsca, w którym znajduje się rozrusznik.
 31. Krótki przewód zasilający jest dostarczany w celu zapobiegnięcia niebezpieczeństwu związanemu z zaplataaniem się lub potknięciem się o jego dłuższą wersję. Możliwe jest używanie przedłużaczy, jeżeli zachowana jest przy tym należyta ostrożność.
 32. Jeżeli gniazdo elektryczne nie odpowiada wtyczce urządzenia, wtyczkę należy wymienić na odpowiedni typ w centrum obsługi klienta autoryzowanym za pośrednictwem infolinii NESCAFÉ DOLCE GUSTO.
 33. Opakowanie wykonano z materiałów nadających się do przetworzenia. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat recyklingu, należy skontaktować się z właściwym urzędem / administracją lokalną. Do produkcji tego urządzenia wykorzystane zostały cenne materiały, które mogą zostać odzyskane i przetworzone wtórnie.
 34. Dodatkowe informacje na temat użytkowania urządzenia są dostępne w instrukcji użytkownika na stronie www.dolce-gusto.com lub pod numerem infolinii NESCAFÉ DOLCE GUSTO.
- TYLKO NA RYNKI EUROPEJSKIE:**
35. Urządzenie (oraz przewód elektryczny) powinno być ustawione z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
 36. To urządzenie może być używane wyłącznie pod nadzorem i zgodnie z instrukcją użytkowania: 1. przez dzieci w wieku od 8 roku życia; 2. przez osoby, o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej; 3. przez osoby, które nie posiadają wiedzy i doświadczenia w jego użytkowaniu. Czyszczenie i konserwacja nie może być wykonywana przez dzieci do 8-go roku życia oraz przez dzieci powyżej 8-go roku życia bez niezbędnego nadzoru.
- Urządzenie oznakowano zgodnie z dyrektywą 2002/96/EC, dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Dyrektywa określa obowiązujące na terenie UE zasady zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu. Należy pamiętać, że w trybie eco urządzenie cały czas pobiera prąd (0,4 W/godz.).

GŁÓWNE CZĘŚCI URZĄDZENIA




- ① Zbiornik na wodę ④ Stop ⑦ Uchwyt kapsułek ⑩ Taca ociekowa
 ② Dźwignia wyboru ⑤ Gorąca woda ⑧ Wyłącznik
 ③ Zimna woda ⑥ Dźwignia blokady ⑨ Kratka ociekowa

~	PL, CZ, SK, HU, BS, BG, RO, LT, SL, AL, HR, MK, ME, KS, LV, EE	230 V, 50 Hz, 220 B, 50 Гц	max./máx./maks. 1500 W/макс. 1500 Вт
---	--	----------------------------	--------------------------------------

P	max./máx./maks. 15 bar/bares/	0.8 l	kg	~2.5 kg/	5-45 °C 41-113 °F	A = 24.5 cm B = 31.5 cm C = 18.0 cm
---	-------------------------------	-------	----	----------	----------------------	---



ASORTYMENT PRODUKTÓW



Napoje gorące



ESPRESSO

Espresso Ristretto
35 ml

Espresso
Espresso Intenso
50 ml

LUNGO

Lungo
120 ml

CAPPUCCINO

200 ml + 40 ml = Cappuccino
240 ml

CHOCOCINO

100 ml + 110 ml = Chococino®
210 ml

ASORTYMENT PODUKTÓW



LATTE MACCHIATO

① 170 ml

② 50 ml


= Latte Macchiato 220 ml

CHAI TEA LATTE

① Latte 120 ml

② Chai Tea 100 ml

= Chai Tea Latte 220 ml



Napoje zimne



CAPPUCCINO ICE

① 135 ml

② 105 ml

= Cappuccino Ice 240 ml


PIERWSZE UŻYCIE



Najpierw przepłukać zbiornik na wodę. Napełnić zbiornik na wodę świeżą wodą pitną. Umieścić zbiornik na wodę w urządzeniu.




Otworzyć dźwignię blokady i umieścić pusty uchwyt kapsulek. Zamknąć dźwignię blokady. Umieścić pojemnik pod wylotem.

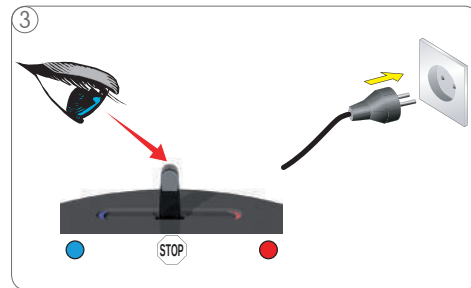


Upewnić się, że dźwignia wyboru jest w położeniu „STOP”. Następnie podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego.




Włączyć urządzenie. W czasie nagrzewania się urządzenia wyłącznik miga na czerwono przez około 40 sekund. Następnie wyłącznik zapala się na zielono i urządzenie jest gotowe do użycia.

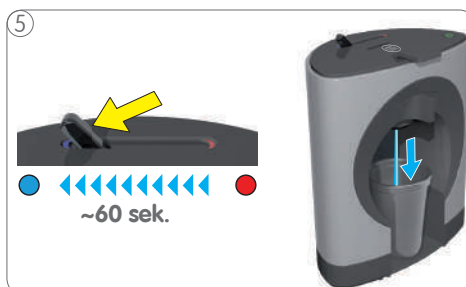


Przeszawić dźwignię wyboru do położenia „ZIMNA WODA”. Urządzenie rozpoczyna płukanie.

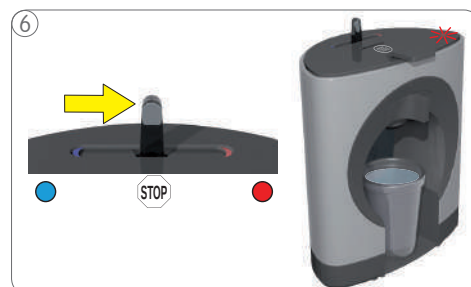

Po upływie około 60 sekund przesławić dźwignię wyboru do położenia „STOP”. Urządzenie zakończy proces płukania, a wyłącznik będzie migał na czerwono przez około 5 sekund.

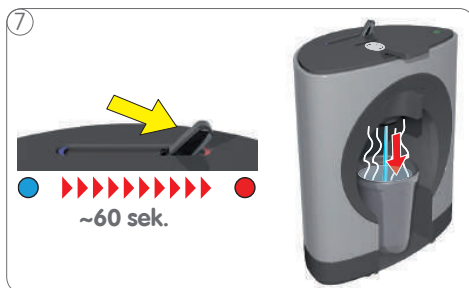

Przeszawić dźwignię wyboru do położenia „GORĄCA WODA”. Urządzenie rozpoczyna płukanie.

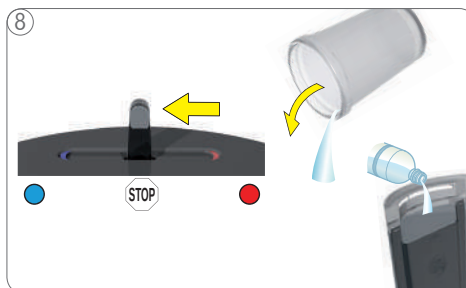


Po upływie około 60 sekund przesławić dźwignię wyboru do położenia „STOP”. Opróżnić kubek i napełnić zbiornik na wodę świeżą wodą pitną.




Umieścić kratkę ociekową na tacy ociekowej. Następnie umieścić w urządzeniu tacę ociekową na wybranej wysokości.

PRZYZRĄDZANIE NAPOJU

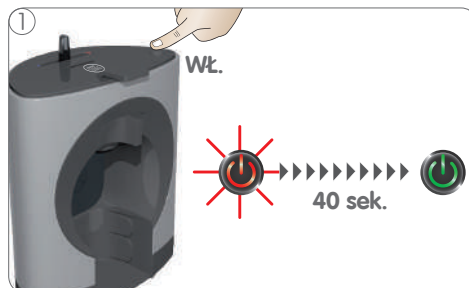


Włączyć urządzenie. W czasie nagrzewania się urządzenia wyłącznik miga na czerwono przez około 40 sekund. Następnie wyłącznik zapala się na zielono i urządzenie jest gotowe do użycia.

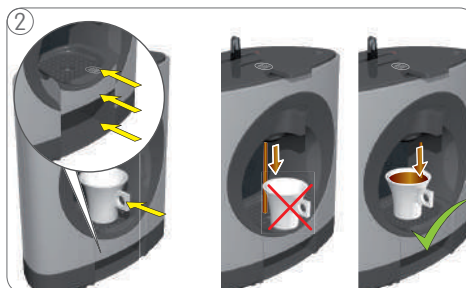


Wyregulować wysokość tacy ociekowej w zależności od wybranego napoju (patrz strony 6-7). Postawić filiżankę na tacy ociekowej.



Otworzyć dźwignię blokady i wyjąć uchwyt kapsułek. W uchwycie kapsułek umieścić kapsułkę, po czym uchwyt umieścić z powrotem w urządzeniu. Zamknąć dźwignię blokady.

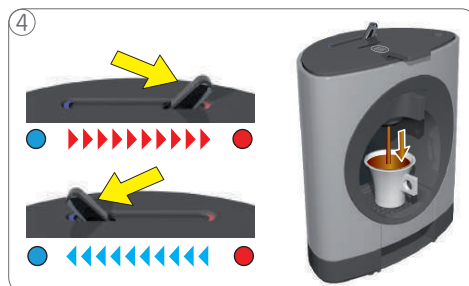

Przesłać dźwignię wyboru do położenia „GORĄCA WODA” lub „ZIMNA WODA”, zgodnie z zaleceniami na kapsułkach. Rozpoczyna się przygotowanie napoju.

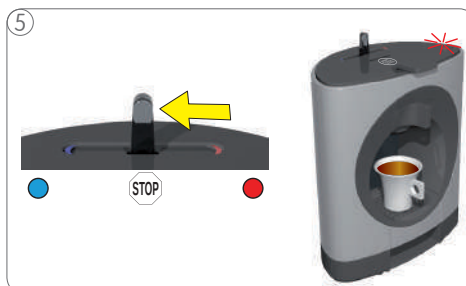

Po osiągnięciu wybranej ilości napoju przesłać dźwignię wyboru do położenia „STOP”. Urządzenie zakończy przygotowywanie.



Po zakończeniu przygotowywania wyłącznik miga na czerwono przez około 5 sekund. **Przez ten czas nie wolno otwierać dźwigni blokady!**



Zdjąć filiżankę z tacy ociekowej. Otworzyć dźwignię blokady.




Wyciągnąć uchwyt kapsułek i usunąć zużytą kapsułkę. Umieścić zużytą kapsułkę w pojemniku na kapsułki.



Uchwyt kapsułek przepłukać wodą z obu stron i wysuszyć go. Umieścić uchwyt kapsułek w urządzeniu. Napój gotowy!



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

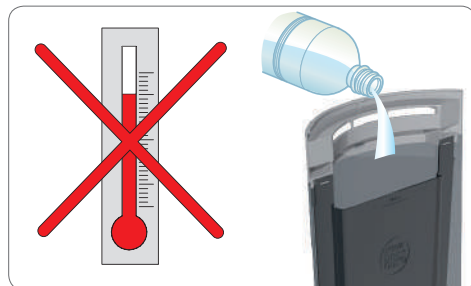

⚠ Zbiornika na wodę nie wolno napełniać gorącą wodą!



⚠ W czasie przygotowywania napoju nie wolno otwierać dźwigni blokady!



⚠ Po zakończeniu przygotowywania wyłącznik miga na czerwono przez około 5 sekund. **Przez ten czas nie wolno otwierać dźwigni blokady!**



⚠ Nie wolno przestawiać dźwigni wyboru, gdy dźwignia blokady jest otwarta!




⚠ Nie dotykać zużytych kapsułek po przygotowaniu napoju! Ich powierzchnia jest gorąca – niebezpieczeństwo poparzenia!



⚠ Nigdy nie używać mokrej gąbki. Do czyszczenia obudowy urządzenia używać tylko miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki.

TRYB EKONOMICZNY

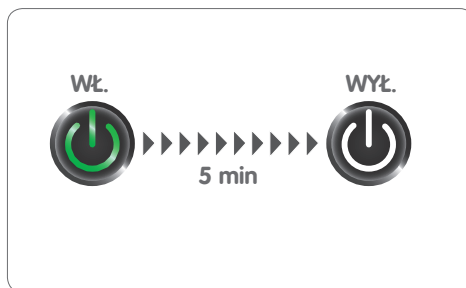

Po 5 minutach bezczynności urządzenie wyłączy się automatycznie (tryb ekonomiczny).

CZYSZCZENIE



1 Kratkę ociekową przepłukać wodą i wyczyścić szczotką.



2 Uchwyt kapsulek przepłukać wodą z obu stron i wysuszyć go. Można ją także myć w zmywarce.




3 Przepłukać i wyczyścić zbiornik na wodę. Następnie należy go napełnić świeżą wodą pitną i umieścić w urządzeniu. Nie należy myć zbiornika na wodę w zmywarce!




4 Otworzyć dźwignię blokady i umieścić pusty uchwyt kapsulek. Zamknij uchwyt blokujący. Następnie należy umieścić 1-litrowy zbiornik na wodę.



5 Włączyć urządzenie. W czasie nagrzewania się urządzenia wyłącznik miga na czerwono przez około 40 sekund. Następnie wyłącznik zapala się na zielono i urządzenie jest gotowe do użycia.

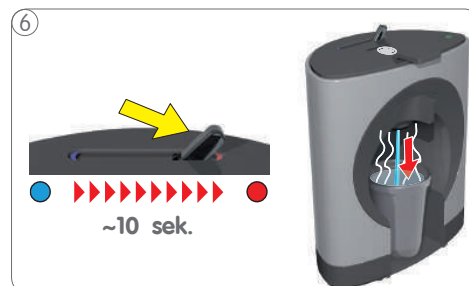


6 Przesłać dźwignię wyboru do położenia „GORĄCA WODA”. Urządzenie rozpoczyna płukanie.

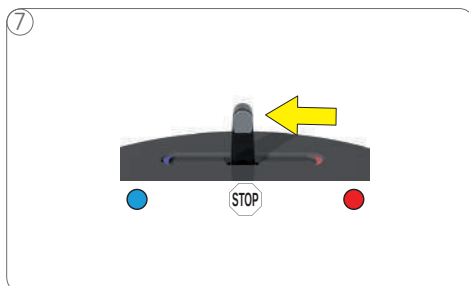

7 Po upływie około 10 sekund przesłać dźwignię wyboru do położenia „STOP”. Opróżnić i wyczyścić pojemnik.



8 Umieścić kratkę ociekową na tacy ociekowej. Następnie tacę ociekową umieścić w urządzeniu na wybranej wysokości.

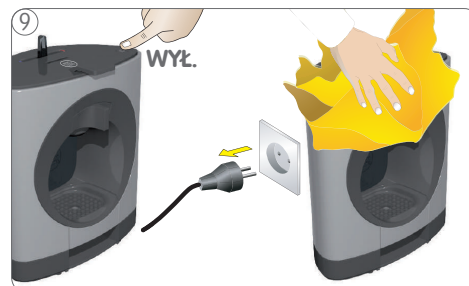


9 Wyłączyć urządzenie. Odłączyć wtyczkę. Wyczyścić urządzenie miękką, wilgotną ściereczką. Następnie wytrzeć do sucha miękką, suchą ściereczką.


JEŻELI NAPÓJ NIE WYPŁYWA...



Napój nie wypływa, a z urządzenia dochodzą wyraźnie słyszalne odgłosy.

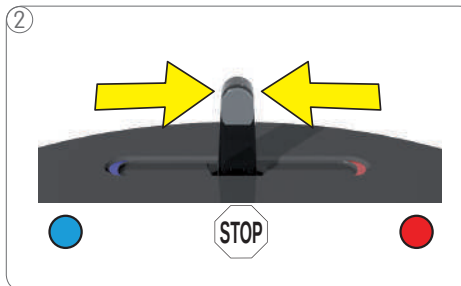


Przełączyć dźwignię wyboru do położenia neutralnego.

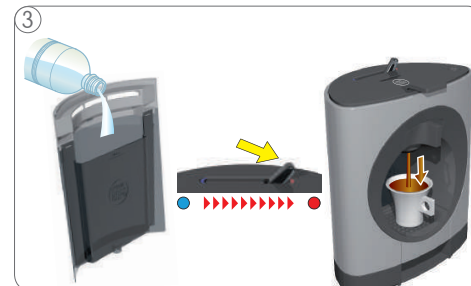

Sprawdzić, czy zbiornik na wodę jest napełniony: jeżeli nie, napełnić go i ponownie przełączyć dźwignię do położenia gorącej/zimnej wody, aby kontynuować przygotowywanie; jeżeli zbiornik jest napełniony, postępować zgodnie ze wskazówkami poniżej:


Sprawdzić, czy dźwignia blokady może zostać uniesiona bez wysiłku: NIE – patrz część A (poniżej) / TAK – patrz część B (następna strona)

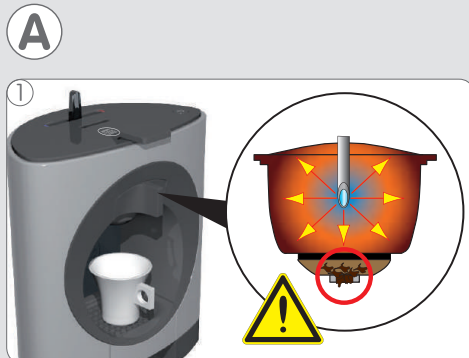

Kapsułka może być zablokowana i pod ciśnieniem.




Nie otwierać na siłę dźwigni blokady.

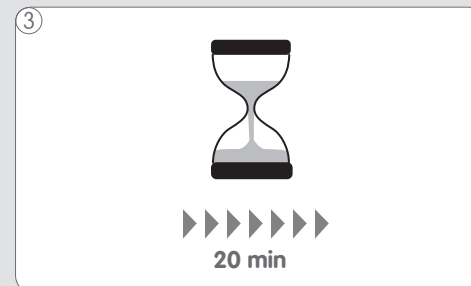

Odczekać 20 minut, aż do zredukowania poziomu ciśnienia.



Następnie podnieść dźwignię blokady i wyjąć uchwyty kapsułek.

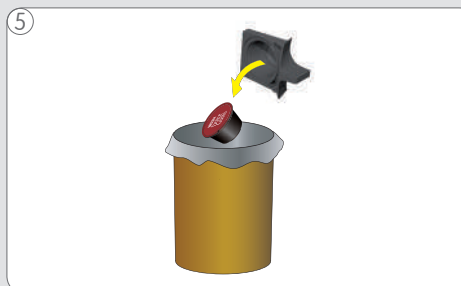

Wyrzucić kapsułkę.

JEŻELI NAPÓJ NIE WYPŁYWA...




B




Dysza może być zablokowana.




Unieść dźwignię blokady i wyjąć uchwyt kapsułek.

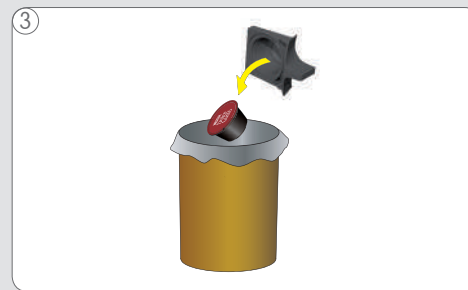


Wyrzucić kapsułkę.

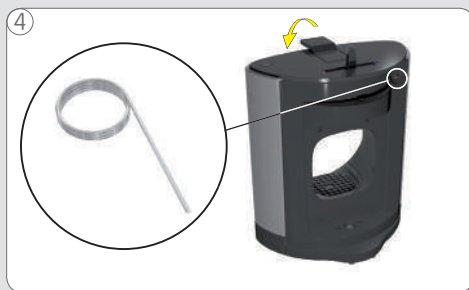

Wyjąć zbiornik na wodę i igłę do czyszczenia. Zamknąć dźwignię blokady. Wyjąć tacę ociekową.

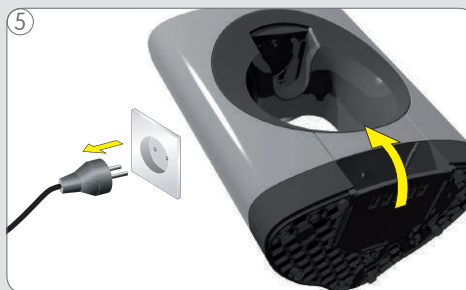


Odłączyć urządzenie. Aby uzyskać lepszy dostęp do dyszy, urządzenie należy przechylić.

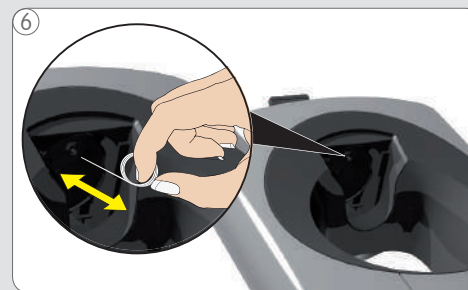

Odblokować dyszę za pomocą igły do czyszczenia. Na tym etapie zaleca się przeprowadzenie usuwania kamienia z urządzenia.



USUWAĆ KAMIEŃ CO NAJMNIEJ CO 3-4 MIESIĄCE

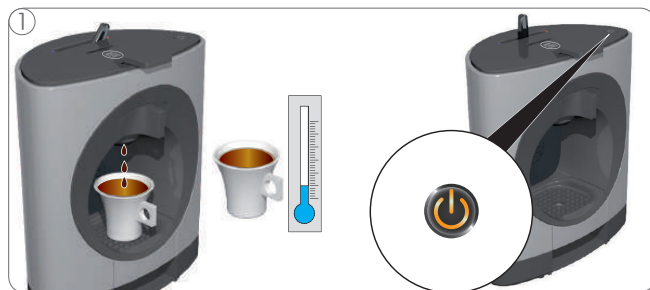

Jeżeli napój wypływa wolniej, niż zwykle (nawet w postaci pojedynczych kropel) lub gdy jest chłodniejszy, niż zwykle, bądź gdy przycisk zasilania pali się na pomarańczowo światłem ciągłym, należy przeprowadzić usuwanie kamienia z urządzenia.



Wyłączyć urządzenie.



Skontaktować się telefonicznie z infolinią NESCAFÉ DOLCE GUSTO lub przejść na stronę internetową NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Numery telefoniczne infolinii znajdują się w broszurze wskazówek bezpieczeństwa.




Wymieszaj w zbiorniku na wodę 0,5 litra wody z zawartością jednej saszetki odkamieniacza. Przełącz roztwór do usuwania kamienia do zbiornika na wodę i umieść zbiornik na wodę w urządzeniu.



Otworzyć dźwignię blokady i umieścić pusty uchwyt kapsułek. Zamknij uchwyt blokujący. Następnie należy umieścić 1-litrowy zbiornik na wodę.



Nacisnąć i przytrzymać wyłącznik przez co najmniej 5 sekund. Przycisk zasilania zaczyna migać na pomarańczowo, a urządzenie przechodzi w tryb usuwania kamienia.

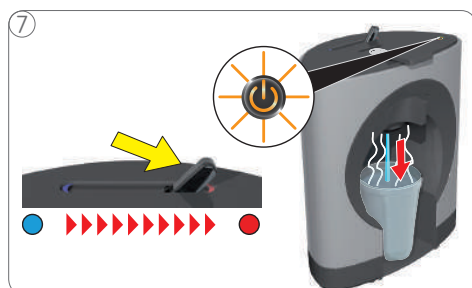

Przełączyć dźwignię wyboru do położenia „GORĄCA WODA”. Urządzenie rozpoczyna przepłukiwanie, przycisk zasilania miga na pomarańczowo.



Po opróżnieniu zbiornika na wodę przełączyć dźwignię wyboru do położenia „STOP”.



Odczekać 2 minuty, aby środek do usuwania kamienia mógł zadziałać.

USUWAĆ KAMIEŃ CO NAJMNIEJ CO 3-4 MIESIĄCE



Opróżnić pojemnik i zbiornik na wodę. Wyczyścić zbiornik na wodę szczotką. Następnie należy go napęlnić świeżą wodą pitną i umieścić w urządzeniu.



Przełączyć dźwignię wyboru do położenia „GORĄCA WODA”. Urządzenie rozpoczyna przepłukiwanie, przycisk zasilania miga na pomarańczowo.




Skontrolować wzrokowo, kiedy zbiornik na wodę będzie napęlniony w połowie. Przełączyć dźwignię wyboru do położenia „STOP”.



Przełączyć dźwignię wyboru do położenia „ZIMNA WODA”. Urządzenie rozpoczyna przepłukiwanie, przycisk zasilania miga na pomarańczowo.




Skontrolować wzrokowo, kiedy zbiornik na wodę będzie pusty. Przełączyć dźwignię wyboru do położenia „STOP”.

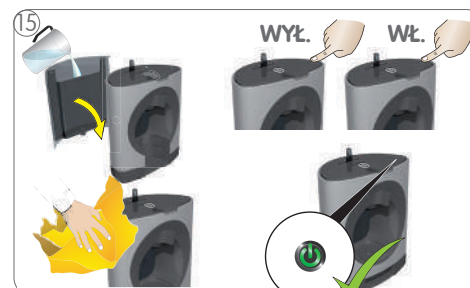

Następnie napęlnić zbiornik na wodę świeżą wodą pitną i umieścić go w urządzeniu. Wyczyścić urządzenie wilgotną, miękką ściereczką. Następnie osuszyć je suchą, miękką ściereczką. Wyłączyć urządzenie. Następnie uruchomić urządzenie. Przycisk zasilania zaczyna migać na zielono.



WAŻNE WSKAZÓWKI

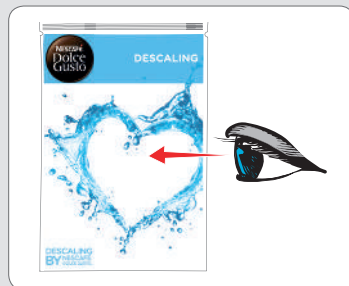

Postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w instrukcji użytkownika zestawu do usuwania kamienia.



Należy zwrócić uwagę, aby żadna część urządzenia nie miała kontaktu z roztworem do usuwania kamienia.



W celu usuwania kamienia nie używać octu.




W czasie trwania cyklu usuwania kamienia nie wolno naciskać wyłącznika.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW



Nie można uruchomić urządzenia.

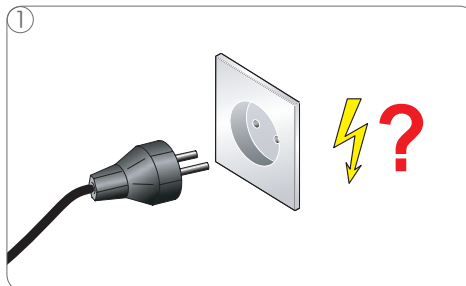


1 Sprawdzić, czy wtyczka jest poprawnie podłączona do gniazda elektrycznego. Jeżeli tak, sprawdzić czy w instalacji elektrycznej jest zasilanie.



2 Jeżeli urządzenia nadal nie można uruchomić, należy skontaktować się telefonicznie z infolinią NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Numery gorącej linii znajdują się na ostatniej stronie.



Napój jest rozpryskiwany z dyszy.

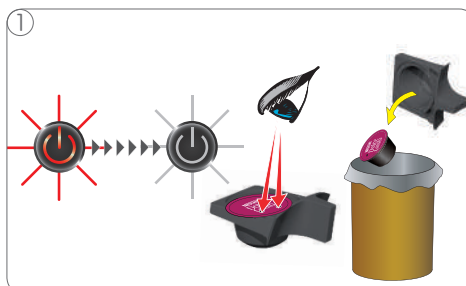

1 Zatrzymać przygotowywanie; wyjąć uchwyt kapsułek i sprawdzić kapsułkę. W kapsułce powinien znajdować się tylko jeden otwór. Kapsułkę z więcej, niż jednym otworem należy wyrzucić.



2 Umieścić w uchwycie kapsułek nową kapsułkę i umieścić uchwyt z powrotem w urządzeniu.




Jeżeli napój wypływa wolniej, niż zwykle (nawet w postaci pojedynczych kropeł) lub gdy jest chłodniejszy, niż zwykle, bądź gdy przycisk zasilania pali się na pomarańczowo światłem ciągłym, należy przeprowadzić usuwanie kamienia z urządzenia.




www.dolce-gusto.com

Skontaktować się telefonicznie z infolinią NESCAFÉ DOLCE GUSTO lub przejść na stronę internetową NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Numery gorącej linii znajdują się na ostatniej stronie.

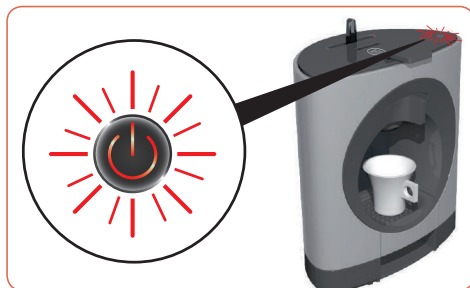

Wyłącznik pali się na czerwono.

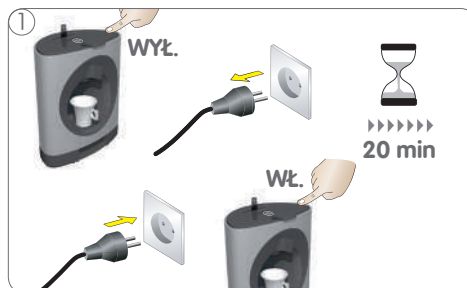

Wyłączyć urządzenie. Sprawdzić, czy kapsułka nie jest zablokowana (patrz strona 12). Odłączyć przewód zasilający i odczekać 20 minut. Po upływie tego czasu podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego i włączyć urządzenie.



Jeżeli urządzenia nadal nie można uruchomić, należy skontaktować się telefonicznie z infolinią NESCAFÉ DOLCE GUSTO. Numery gorącej linii znajdują się na ostatniej stronie.



NUMERY INFOLINII

AL	0842 640 10	HK	2179 8888	MK	0800 00 200
AR	0800-999-8100	HR	0800 600 604	MT	80074114
AT	0800 365 23 48	HU	06 40 214 200	MY	1800 88 3633
BE	0800 93217	IE	00800 6378 5385	NL	0800-3652348
BG	0 800 1 6666	IT	800365234	NO	800 80 730
BR	0800 7762233	JP	81-35651-6848	PE	80010210
BS	0800 202 42		(urządzenia)	PL	0800 174 902
CA	1 888 809 9267		81-35651-6847	PT	800 200 153
CH	0800 86 00 85		(kapsułki)	RO	0 800 8 637 853
CL	800 4000 22	KO	080-234-0070	RU	8-800-700-79-79
CZ	800 135 135	KS	0842 640 10	SE	020-29 93 00
DE	0800 365 23 48	KZ	8-800-080-2880	SG	1 800 836 7009
DK	35460100	LU	8002 3183	SK	0800 135 135
EE	6 177 441	LT	8 700 55 200	SL	080 45 05
ES	900 10 21 21	LV	67508056	SR	0800 000 100
FI	0800 0 6161	ME	020 269 902	UK	0800 707 6066
FIL	898-0061	MEX	5267 3304	UKR	0 800 50 30 10
FR	0 800 97 07 80		01800 365 2348	US	1-800-745-3391
GR	800 11 68068		(połączenie bezpłatne)		



Gwarancja nie obejmuje urządzeń, które nie były konserwowane i / lub w których nie był regularnie usuwany kamień przez co nie działają prawidłowo.